




PALVAROITIN 230 V KETJUTETTAVA

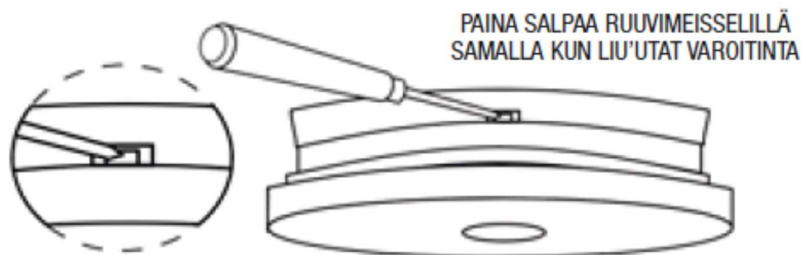

PARISTON VAIHTO

Aseta 9 V:n paristo tukevasti varoittimen takapuolella olevaan paristokoteloon.

VARMISTA, ETTÄ ASENNAT PARISTON OIKEIN PÄIN LAITTEESEEN. Varmista, että metallikieleke on painettuna täysin alas, kun paristo on asennettu.

HUOMAA – Loppukäyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi palovaroitinta ei voi asentaa ilman paristoa.

- Testaa palovaroittimen oikeanlainen toiminta (pelkän paristovirran avulla) painamalla varoittimen etuosassa olevaa testipainiketta ennen asennusta pohjalevyyn. Varoitin antaa kovaäänisen sykkivän hälytyksen.
- Asenna varoitin liu'uttamalla se asennuslevyyn nuolten suunnan mukaisesti.
- Palauta virransyöttö.
- Testaa palovaroittimen oikeanlainen toiminta painamalla varoittimen etuosassa olevaa testipainiketta. Varoitin antaa kovaäänisen sykkivän hälytyksen.

PALVAROITTIMEN TESTAUS

On suositeltavaa testata palovaroitin kerran viikossa varoittimen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Pidä testipainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan. Kovaääninen sykkivä hälytys soi ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu.

HUOMAA – kun kyseessä on useita toisiinsa kytkettyjä palovaroittimia, vain lähettävän varoittimen punainen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kaikki muut liitäntäjärjestelmän varoittimet antavat hälytysäänen, mutta niiden punainen LED-merkkivalo EI vilku. Testaa jokainen varoitin tarkistamalla, että se hälyttää kaikkien muiden asennettujen varoittimien kanssa.

VAROITUS PARISTON MATALASTA VARAUKSESTA

Jos palovaroitin antaa lyhyen äänimerkin kerran minuutissa, pariston käyttöikä on lopussa ja se on vaihdettava välittömästi. Varoitin hälyttää alhaisesta jännitteestä vähintään 30 päivän ajan. Tässä tapauksessa muut järjestelmään kytketyt varoittimet, joiden paristoissa on virtaa, soittavat äänimerkin muutaman sekunnin ajan kerran tunnissa niin kauan kuin tyhjän pariston sisältävä varoitin soi.