

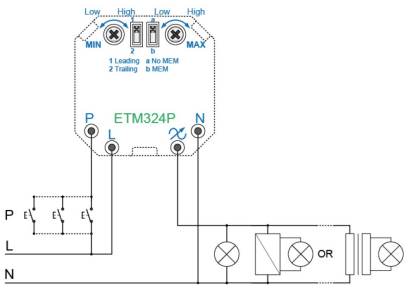
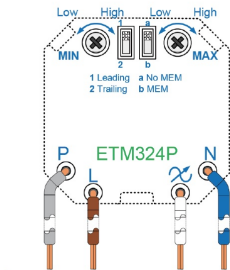


Tuotekoodi: 2625123
Tuotenimi 1: Valonsäädin Etman
Tuotenimi 2: 4-200W UNI KJR-as
Kuvaus:

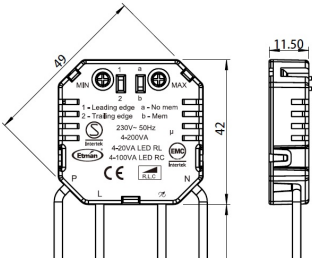

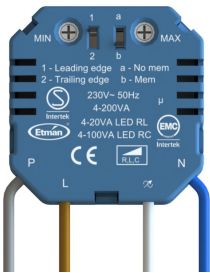

Valonsäädin Etman

Etman kojerasiahimmennin 4-200 W sopii painikkeen taakse kojerasiaan hyvin pienen kokonsa ansiosta. Himentimessä on UNI ominaisuus, eli se sopii kaikille markkinoille oleville LED-kuormille.

Nimi: Valonsäädin Universal 4-200W KJR

Väri: Sininen

Päämateriaali: Polykarbonaatti (halogeeniton)

IP-luokka: IP20

Käyttölämpötila: 0 ~ +40° C

Paloturvallisuustesti: 650°C/850°C (IEC60695-2-11)

Tuote täyttää seuraavat standardit:

EN 60669-2-1:2004

EN 60669-1:1999+A1

Kuormitus

230V hehkulamput (resistiivinen kuorma, R): 4-200W

230V halogeenilamput (resistiivinen kuorma, R): 4-200W12V
halogeenilamput perinteisellä käämimuuntajalla (induktiivinen kuorma, L): 4-200VA(muuntajia enintään 3 x 50 W)

12V halogeenilamput elektronisella muuntajalla (kapasitiivinen kuorma, C): 4-200VA(muuntajia enintään 3 x 50 W)

Himmennettävä LED-lamppu (takareuna, RC): 4-100VAHimmennettävä
LED-lamppu (etureuna, RL): 4-40VAHimmennettävä LED
filamenttilamppu: 4-100VA

Tuotetiedot:

Vain sisäkäyttöön.

Voidaan asentaa tavallisiin seinärasioihin, joissa yksi tai useampi painike.

Lyhyt painallus kytkee valon päälle/pois. Pitkä painallus lisää/vähentää valon kirkkautta.

Joka toinen painallus lisää ja joka toinen painallus vähentää.

Säätäminen päättyy, kun kirkkaus on suurin tai pienin.

Nollajohdin: Vaaditaan

Aseta pienin valoteho säätöruuvilla (MIN) ennen kannen kiinnittämistä.

Aseta suurin valoteho säätöruuvilla (MAX).

Valitse etureuna tai takareuna valintakytkimellä.

Sisäänrakennettu suojaus: Avoimen virtapiirin suojaus, ylikuumenemissuoja, oikosulun suojaus; kaikissa automaattinen palautus
Valmiustila: < 0.1W

Kytke painokatkaisija liittimiin P ja L.

Rinnakkaisilla painokatkaisijoilla on mahdollista säätää valoja useammalla katkaisijalla.

Sytyttäminen ja sammuttaminen lyhyellä painalluksella (< 0,4 s).

Himentäminen pitkällä painalluksella (> 0,5 s) virran sytyttämisen jälkeen.

Painamalla pitkään valo voimistuu suurimmilleen kunnes pysähtyy.

Seuraava pitkä painallus himmentää valon pienimmilleen kunnes pysähtyy.

Valonsäädin toimii takareunan himmennyksellä, kun kytkin on asetettu vasemmalle (merkki 1; RC).

Valonsäädin toimii etureunan himmennyksellä, kun kytkin on asetettu oikealle (merkki 2, RL).

Muisti on käytössä, kun kytkin on asetettu vasemmalle (merkki "Mem").

Tässä tilassa valo syttyy samaan kirkkauteen, missä se oli viimeksi sammutettaessa.

Muisti ei ole käytössä, kun kytkin on asetettu oikealle (merkki "No Mem"). Tässä tilassa valo syttyy aina noin 70 %:n kirkkauteen.

Osoite

Etman Oy
Myllypuronkatu 30
33330 Tampere

www.etman.fi

myynti@etman.fi
Y-2710105-5

Puhelinnumero

040-746 2941